





Mise en oeuvre

Support bois :

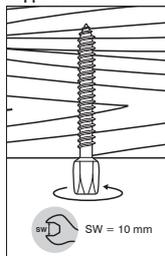


Visser le piton à l'aide d'une clé SW = 10 mm


Support béton :

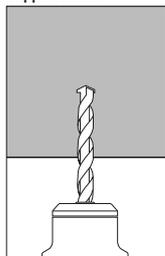

Percer le support béton à Ø5x70 mm

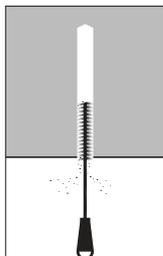

Nettoyer le trou de perçage

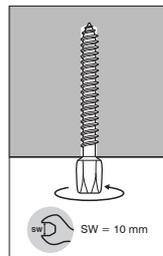

Visser à l'aide d'une clé ou douille SW = 10 mm  
Fonctionne également avec des chevilles pour vis bois Ø6