



ALIZE TEMPO WC

- Bouche hygroréglable WC, avec temporisation (30 minutes)
- Avis technique : Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
- Certificat CSTBat N° 35.97 (logements individuels) et N° 35.100 (logements collectifs)

Utilisation

- Utilisation dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable en association aux entrées d'air
- Installation dans les WC pour l'extraction
- Assure un débit permanent, passage en grand débit par commande manuelle : 5/30 m³/h
- Diamètre de raccordement : Ø125 mm

Accessoires

- Renvoi d'angle pour bouches à cordon en plafond **RC**
- Manchette plastique sans **MP 125** ou avec joint **MP-J 125**
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125**, longueur 100 mm
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125/80**, longueur 100 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125**, longueur 275 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125/80**, longueur 275 mm
- Mousse acoustique + pièce de maintien **ACOUS**
- Bouton poussoir à ouverture/fermeture **BP**

Composition

- Bouche réalisée en polystyrène
- Grille centrale amovible
- Manchette à joint intégrée


Finition

- Finition RAL 9016


Commande

- Commande par cordon et temporisation 30 minutes
- Commande par bouton poussoir, avec alimentation électrique 230V et temporisation 30 minutes

Caractéristiques dimensionnelles

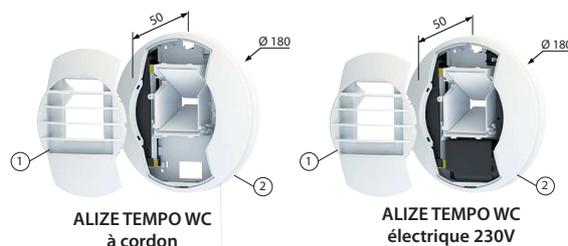

Caractéristiques techniques

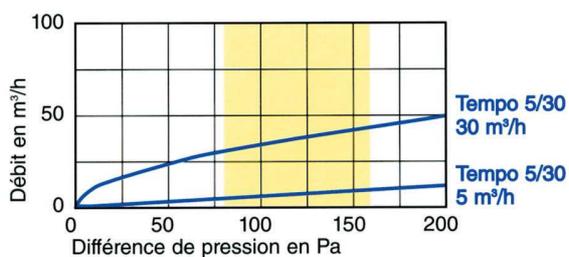

Isolement acoustique	Lw en dB(A)			Dn,e,w (C) ¹	
	100 Pa	136 Pa ¹	160 Pa		avec mousse acoustique
5/30 m³/h	28	35	37	56	60

¹ Valeurs certifiées CSTBat

Mise en œuvre

Quel que soit le modèle de bouche hygoréglable, le montage peut s'effectuer en position murale ou plafond.


En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur une manchette Ø125 mm fixée directement sur le conduit. Le joint à lèvres assure le maintien de l'étanchéité.

En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø125 mm.


Monter le manchon placo 3 griffes en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage s'effectue par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les bouches possèdent 2 trous de fixation. Il est conseillé de visser les bouches sur le mur ou sur le plafond en utilisant les 2 vis prévues à cet effet. Les bouches électriques devront être impérativement fixées.

Les bouches possèdent un passage de câble pour l'alimentation électrique.

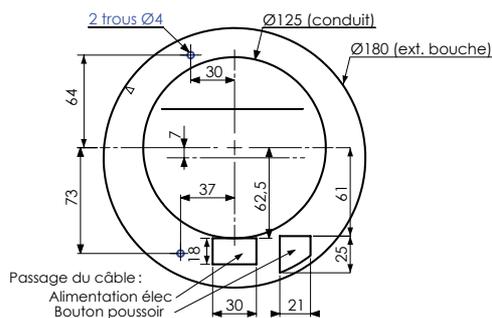

Pour les versions à cordon, il est nécessaire de prévoir l'installation d'une pièce de renvoi d'angle pour un montage en plafond, qui permet le guidage du cordon.

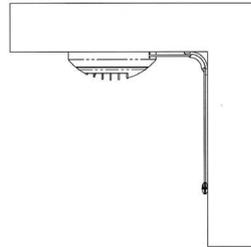

Pour la version ALIZE TEMPO (230V), l'alimentation 230V de la bouche doit s'effectuer par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm²) à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Cette alimentation doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche.

Appareil électrique de classe II.

Accessoires



RC
Renvoi d'angle



MP-J
Manchette à joint



MP3-J
Manchon placo 3 griffes



MTD-J
Manchon de traversée de dalle



ACOUS
Mousse acoustique



BP
Bouton poussoir